


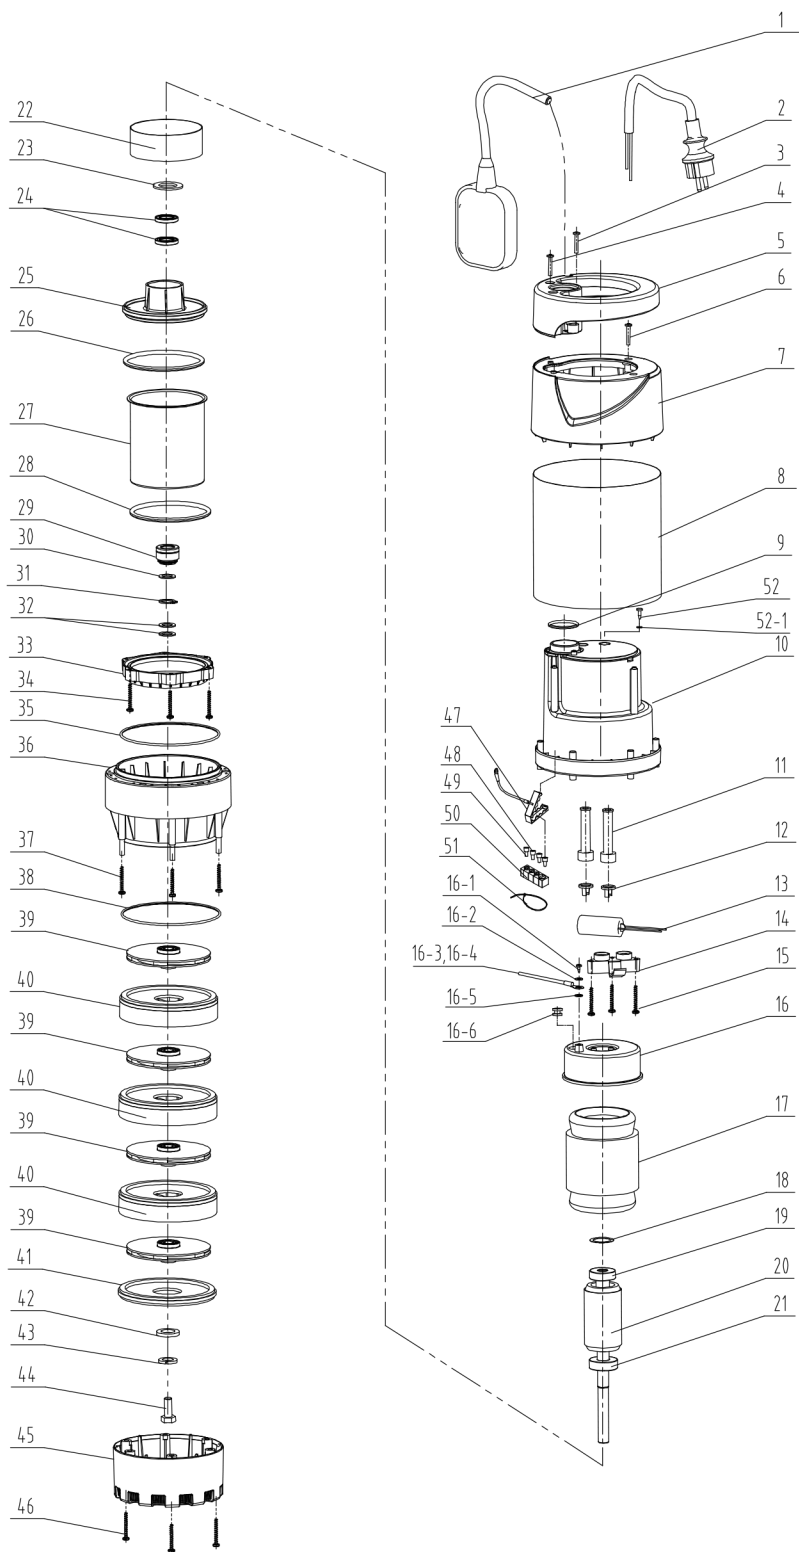

Rozpis náhradních dílů čerpadla Multi TP

Poz.	Název
1	Plovák
2	Kabel vč. zástrčky
3+4	Šrouby držadla čerpadla
5	Držadlo čerpadla
6	Šroub víka čerpadla
7	Víko čerpadla
8	Těleso čerpadla
9	Těsnící kroužek
10	Víko motoru
11+12	Vývodka kabelu
13	Kondenzátor 16uF
14+15	Držák vývodky kabelu vč. šroubů
16	Horní ložiskové těleso
16 1-6	Uzemnění zelenožlutého vodiče
17	Stator motoru
18	Distanční podložka
19	Ložisko
20	Rotor motoru
21	Ložisko
22	Izolace vinutí
23	Podložka
24	Těsnění hřídele
25	Dolní ložiskové těleso
26	Těsnící kroužek
27	Těleso motoru
28	Těsnící kroužek
29	Mechanická ucpávka
30	Podložka
31	Pojistný kroužek
32	Distanční podložka
33+34	Přítlačný kruh motoru vč. šroubů
35	Těsnící kroužek
36+37	Těleso hydrauliky vč. šroubů
38	Těsnící kroužek
39	Oběžné kolo
40	Rozváděcí kolo
41	Příložka oběžného kola
42	Ploché těsnění
43	Podložka

44	Šroub
45+46	Sací síto vč. šroubů
47-51	Svorkovnice
52+52-1	Šroub vč. těsnění